
# NuTone \_

# **HUMIDITY SENSING** FAN / FLUORESCENT LIGHT / NIGHT LIGHT

To register this product visit: www.nutone.com



Page 1

# **READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## WARNING





### **OPERATION**

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS, OB-**SERVE THE FOLLOWING:** 

- 1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
- 2. Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- 3. Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.
- 4. Sufficient air is needed for proper combustion and exhausting of gases through the flue (chimney) of fuel burning equipment to prevent backdrafting. Follow the heating equipment manufacturer's guideline and safety standards such as those published by the National Fire Protection Association (NFPA), and the American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), and the local code authorities.
- 5. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden
- 6. Ducted fans must always be vented to the outdoors.
- 7. Acceptable for use over a tub or shower when connected to a GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) - protected branch circuit.
- 8. This unit must be grounded.

# CAUTION



- 1. For general ventilating use only. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
- 2. This product is designed for installation in flat ceilings only. DO NOT MOUNT THIS PRODUČT IN Á WALL.
- 3. To avoid motor bearing damage and noisy and/or unbalanced impellers, keep drywall spray, construction dust, etc. off power unit.
- 4. Please read specification label on product for further information and requirements.

Installer: Leave this manual with the homeowner.

The humidity control, fan, light, and night light can be operated separately. Use a 3- or 4-function wall control. Do not use a dimmer switch to operate the humidity control or light. See "Connect Wiring" for details.

#### SENSOR OPERATION

The humidity-sensing fan uses a sophisticated humidity sensor that responds to: (a) rapid to moderate (user-adjustable) increases in humidity or (b) humidity above a user-adjustable set-point (50%-100% relative humidity). The humidity sensor may occasionally turn the fan ON when environmental conditions change. If the fan continuously responds to changing environmental conditions, "SENSITIVITY adjustment may be required.

#### MANUAL ON WITH TIMED OFF

The humidity sensing fan has an additional operation feature. For odor or vapor control, the fan can be energized by cycling the power switch. Once the fan has been energized in this manner, it will remain on for the user-adjustable "TIMER" period (5 to 60 minutes). This period is factory-set for 20 minutes.

To manually energize the fan:

- 1. If fan power switch is already ON, proceed to Step 2; otherwise, turn power switch ON for more than 1 second.
- 2. Turn fan power switch OFF for less than 1 second
- 3. Turn fan power switch back ON and fan will turn ON.

### SENSITIVITY ADJUSTMENT

The "SENSITIVITY" has been factory set for most shower applications. However, if the fan is in a tub area or is being used for dampness control, the "SENSITIVITY" may need to be increased toward maximum ("MAX."). If the control is responding too often to changing environmental conditions, movement toward less ("MIN.") "SENSITIV-ITY" may be required.

To adjust the "SENSITIVITY":

- 1. Disconnect power at service entrance.
- 2. Through the grille, locate the screwdriver slot marked "SENSITIVITY".
- 3. Using a small, flat-blade screwdriver, carefully rotate the "SENSITIVITY" adjustment toward "MAX." or "MIN."
- 4. Turn on power and check operation by turning on the shower or other humidity source until the fan turns on.
- 5. Repeat above steps if necessary.

### TIMER ADJUSTMENT

The humidity sensing fan has a "TIMER" that can be adjusted from 5 to 60 minutes (factory-set at 20 minutes). This "TIMER" controls the length of time that the fan remains ON (a) after the sensor has stopped sensing a rise in humidity and the humidity level is below the user-adjustable set-point or (b) after being energized by cycling the power switch.

To adjust the "TIMER":

- 1. Disconnect power at service entrance.
- 2. Through the grille, locate the screwdriver slot marked "TIMER".
- 3. Using a small, flat-blade screwdriver. carefully rotate the "TIMER" adjustment to desired setting (from 5 to 60
- 4. Check operation by cycling the power switch as instructed under "MANUAL ON WITH TIMED OFF" or by turning on a humidity source until the fan turns
- 5. Turn humidity source off and time the
- 6. Repeat above steps if necessary.

## **CLEANING & MAINTENANCE**

For quiet and efficient operation, long life, and attractive appearance - lower or remove grille and vacuum interior of unit with the dusting brush attachment.

The motor is permanently lubricated and never needs oiling. If the motor bearings are making excessive or unusual noises, replace the motor with the exact service motor. The impeller should also be replaced.


### SENSOR CLEANING

The humidity sensor is mounted in the grille. The sensor will operate most reliably when cleaned occasionally as follows:


- 1. Disconnect power at service entrance.
- 2. Remove the grille. Use a dry dustcloth, clean toothbrush, or lightly vacuum to clean sensor and grille. DO NOT USE ABRASIVE CLOTH, STEEL WOOL PADS, OR SCOURING POWDERS.
- 3. DO NOT USE cleaning sprays, solvents, or water on or near the sensor!

Page 2


### TYPICAL INSTALLATIONS

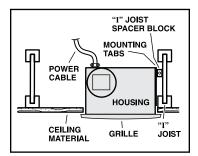


Housing mounted to <u>I-joists</u>.

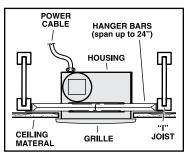


Housing mounted anywhere between <u>I-joists</u> using <u>hanger bars</u>.

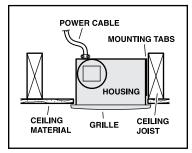


Housing mounted to joists.

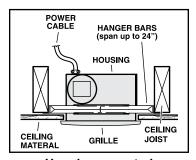

Housing mounted anywhere between joists using hanger bars.

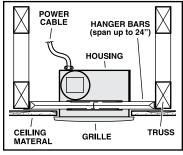

Housing mounted anywhere between <u>trusses</u> using <u>hanger bars</u>.

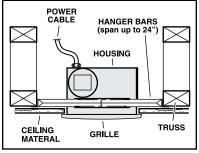


Housing mounted anywhere between <u>trusses</u> using <u>hanger</u> bars.

### PLAN THE INSTALLATION

# 1. Choose the installation location.

The location of your humidity sensing fan is very important. Use the following guidelines for best operation:

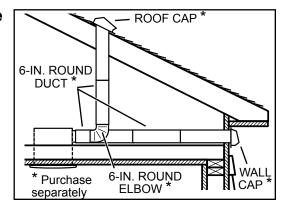

### Locate unit above (GFCI protected circuit required) or within 5 feet of shower head.

- Locate unit away from heating or cooling sources which can affect humidity levels.
- Do not locate near window. Unit may respond to the outdoor humidity level.
- Unit must be installed in ceiling to properly sense moisture.
- Locate unit only on flat ceilings up to 12 feet high for proper sensing.
- The fan will operate most efficiently when located where the shortest possible duct run and minimum number of elbows will be needed.

### 2. Plan the wiring.


- Plan to supply the unit with proper line voltage and appropriate power cable. Power cable should be routed to the switch box first and then to the unit (See "CONNECT WIRING" on page 3).
- Do not operate this unit with a speed control.
   Damage to the sensor unit will result.
- Light or night-light may be installed with a wallmounted motion control.


# INSTALL HOUSING & DUCT

# 1a. Mount housing to joist or I-joist.

Use a pliers to

bend housing TABS out to 90°. Hold housing in place so that the housing tabs contact the bottom of the joist. The housing mounts with four (4) screws or nails. Screw or nail housing to joist through lowest holes in each mounting flange, then

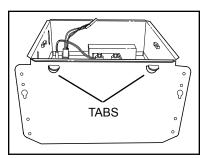

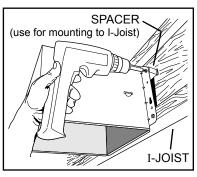


through highest holes. NOTE: Mounting to **I-JOIST** (shown) requires use of **SPACERS** (included) between the highest hole of each mounting flange and the I-joist.


Page 3

# 1b. Mount housing anywhere between trusses, joists, or I-joists using hanger bars.

Sliding hanger bars are provided to allow for accurate positioning of housing anywhere between framing. They can be used on all types of framing (I-joist, standard joist, and truss construction) and span up to 24".

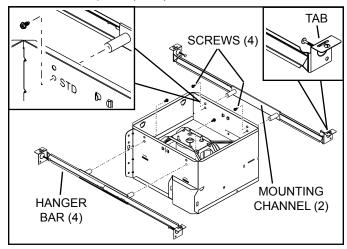

Attach the MOUNTING CHANNELS to the housing using the SCREWS supplied. Make sure TABS face "up" as shown. Use the set of channel mounting holes (marked "STD") to mount the housing flush with the bottom of the drywall. Use the other set of holes (not marked) to mount the housing flush with the top of the drywall.

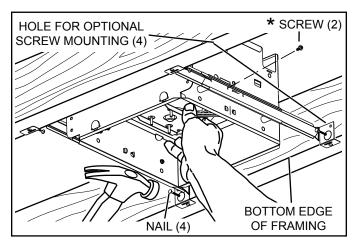

Extend HANGER BARS to the width of the framing.


Hold ventilator in place with the hanger bar tabs wrapping around the BOTTOM EDGE OF THE FRAMING.

NAIL ventilator to framing or fasten with screws (not provided) through HOLES near nails.

\* To ensure a noise-free mount: Secure hanger bars together with SCREWS or use a pliers to crimp mounting channels tightly around hanger bars.


# 2. Attach damper/ duct connector.

Snap damper / duct connector onto housing. Make sure connector is flush with top of housing and damper flap falls closed.

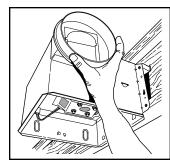



# Install 6-inch round ductwork.

Connect 6-inch round ductwork to damper / duct connector. Run ductwork to a roof cap or wall cap. Tape all ductwork connections to make them secure and air tight.

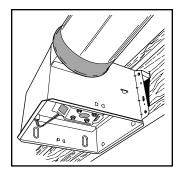

### CONNECT WIRING

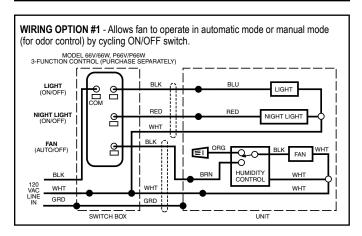

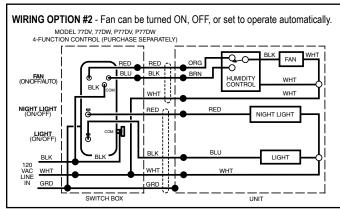

### 4. Connect electrical wiring.

Run 120 VAC house wiring to installation location. Use proper UL approved connector to secure house wiring to wiring plate. Connect wires as shown in wiring diagrams.

# NuTone


### **INSTALL GRILLE**

### 6. Finish ceiling.

Install ceiling material. Cut out around housing.


### 7. Plug in wiring.

Plug wiring into the proper receptacles.

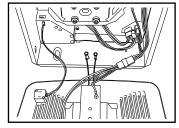


### Attach grille to housing.

Squeeze grille springs and insert them into slots on each side of housing.

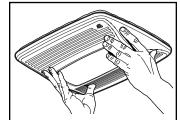


Push grille against ceiling.

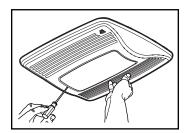

### 10. Remove light lens.

Carefully insert a small flat-blade screwdriver between grille and lens. Pry lens out.

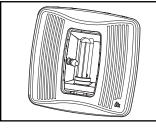

### 11. Install light bulbs.

Insert fluorescent bulb (supplied) into its socket. Purchase a 4W incandescent night-light bulb and screw it into its socket. Replace lens.

### WARRANTY

### NUTONE THREE YEAR LIMITED WARRANTY

NuTone warrants to the original consumer purchaser of its products that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of three years from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

During this three-year period, NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS AND TUBES. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of an implied warranty is limited to the three-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

NuTone'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.


This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify NuTone at the address or telephone number stated below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At the time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

NuTone, Inc., 4820 Red Bank Road, Cincinnati, OH 45227 (1-800-543-8687)

### **SERVICE PARTS**

Page 4

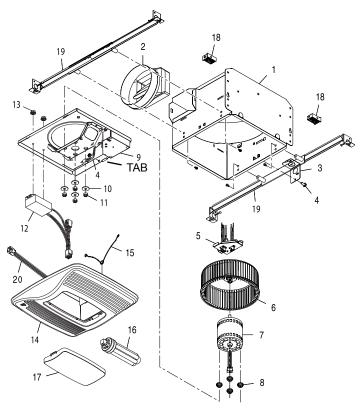

### SERVICE NOTE

Replacement parts can be ordered on our website. Please visit us at www. nutone.com To remove Blower Assembly: Unplug motor (7). Remove screw (4) from motor plate (9) flange. Find the single **TAB** on the motor plate (located next to the receptacle). Push up near motor plate tab while pushing out on side of housing. Or insert a straight-blade screwdriver into slot in housing (next to tab) and twist screwdriver.


Key No.	Part No.	Description
1	97016466	Housing
2	97016450	Duct Connector-6"
3	98010102	Wiring Plate
4	99170245	Screw, #8-18 X .375 (2 req'd)
5	97017086	Wire Panel/Harness Àssembly
6	99020284	Blower Wheel
7	99080580	Motor
8	99100491	Isolator (4 req'd)
9	97017084	Motor Plate & Control Assembly
10	99250959	Washer #8 (4 req'd)
11	99260558	Nut, Hex Lock #8-32 (4 req'd)
*	97017088	Blower Assembly
		(includes key nos. 6 thru 11)
12	97016864	Ballast Assembly
13	99260423	Nut, Hex #8-32 (2 req'd)
14	97016967	Grille Assembly
		(includes key nos. 15, 17 & 20)
15	99140199	Grille Spring (2 req'd)
16	97016888	Bulb, 42W Fluorescent
17	99111345	Lens
18	99111293	Spacer (2 supplied)
19	QTNHB1	Hanger Bar Kit
20	99271344	Sensor Wire Harness

Order service parts by "Part No." - not by "Key No."

# NuTone -

# **VENTILADOR CON SENSOR DE**

Para registrar este producto, visite: www.nutone.com



# HUMEDAD / LÁMPARA FLUORESCENTE / LÁMPARA DE NOCHE

# **EAY CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

## **ADVERTENCIA**





### **OPERATION**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES, OBSERVE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES:

- 1. Use la unidad sólo de la manera indicada por el fabricante. Si tiene preguntas, comuníquese con el fabricante en la dirección o el número telefónico que se incluye en la garantía.
- Antes de dar servicio a la unidad o de limpiarla, interrumpa el suministro eléctrico en el panel de servicio y bloquee los medios de desconexión del servicio para evitar que la electricidad se reanude accidentalmente. Cuando no sea posible bloquear los medios de desconexión del servicio, fije firmemente una señal de advertencia (tal como una etiqueta) en un lugar visible del panel de servicio.
- Una o más personas calificadas deben realizar el trabajo de instalación y el cableado eléctrico, de acuerdo con todos los códigos y normas correspondientes, incluidos los códigos y normas de construcción específicos de protección contra
- 4. Se necesita suficiente aire para que se lleve a cabo una combustión adecuada y la descarga de los gases a través del tubo de humos (chimenea) del equipo quemador de combustible, a fin de evitar las contracorrientes. Siga las directrices y las normas de seguridad del fabricante del equipo de calentamiento, como las publicadas por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA), la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (American Society for Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, ASHRAE) y las autoridades de los códigos locales.
- 5. Al cortar o perforar a través de la pared o del cielo raso, tenga cuidado de no dañar el cableado eléctrico ni otros servicios ocultos.
- Los ventiladores con conductos deben siempre conectarse hacia el exterior.
- Esta unidad puede instalarse sobre una tina o ducha siempre que se conecte a un GFCI (interruptor accionado por pérdida de conexión a tierra) en un circuito de derivación protegido.
- 8. Esta unidad debe conectarse a tierra.

## **PRECAUCIÓN**



- 1. Sólo para usarse como medio de ventilación general. No se use para descargar materiales ni vapores peligrosos o explosivos.
- 2. Este producto está diseñado para instalarse solamente en un cielo raso plano. NO MONTE ESTE PRODUCTO EN LA PARED.
- 3. Para evitar daños a los cojinetes del motor y rotores ruidosos y/o no equilibrados, mantenga la unidad de accionamiento al resguardo de rociados de yeso, polvos de construcción, etc.
- Léase la etiqueta de especificaciones que tiene el producto para ver información y requisitos adicio-

Aviso al instalador: Deje este manual con el dueño de la casa.

El control de humedad, el ventilador, la lámpara y la lámpara de noche pueden funcionar separadamente. Utilice un control de pared de 3 ó 4 funciones. No utilice un reductor de intensidad para hacer funcionar el control de humedad o la lámpara (vea los detalles en la sección "Conexión eléctrica")

### **OPERACIÓN DEL SENSOR**

Este ventilador utiliza un avanzado sensor de humedad que responde a: (a) aumentos rápidos a moderados de humedad (ajustables por el usuario) o (b) humedad superior a un punto de referencia establecido por el usuario (humedad relativa de 50 % a 100 %). Ocasionalmente el sensor de humedad puede encender el ventilador cuando cambian las condiciones ambientales. Si el ventilador responde continuamente a las cambiantes condiciones ambientales, es posible que se requiera el ajuste de la "SENSIBILIDAD" ("SENSITIVITY").

#### MANUAL CON TIEMPO DE APAGADO

El ventilador con sensor de humedad tiene una característica opcional de operación. Para el control del olor o del vapor, se puede energizar el ventilador al "ciclar" (apagar y encender) el conmutador de alimentación. Una vez que se ha energizado de esta manera, el ventilador permanecerá encendido durante el período establecido en el "TEMPORIZADOR" ("TIMER") por el usuario (de 5 a 60 minutos). Este periodo se establece en fábrica en 20 minutos.

Para energizar manualmente el ventilador:

- 1. Si el conmutador de alimentación ya está en encendido, proceda con el paso 2; de otra manera, encienda el conmutador de alimentación durante más de 1 segundo.
- Apague el conmutador de alimentación por menos de 1 segundo.
- Vuelva a encender el conmutador de alimentación; el ventilador se encenderá.

#### AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD

La "SENSIBILIDAD" es ajustada en fábrica para la mayoría de las aplicaciones de regadera. Sin embargo, si el ventilador se encuentra en el área de la tina o se está usando para el control de la humedad, es posible que se necesite aumentar la "SENSIBILIDAD" hasta el máximo ("MAX."). Si el control está respondiendo con demasiada frecuencia a condiciones ambientales cambiantes, quizás sea necesario ajustarlo a una "SENSIBILIDAD" menor ("MIN.").

Para ajustar la "SENSIBILIDAD":

- 1. Desconecte la energía en la entrada de
- A través de la rejilla, localice la ranura de destornillador rotulada "SENSIBILIDAD" ("SENSITIVITY").
- 3. Usando un destornillador pequeño de punta plana, gire cuidadosamente el ajuste de "SENSIBILIDAD" hacia la posición máxima ("MAX.") o mínima ("MIN.").
- Suministre energía y revise el funcionamiento abriendo la regadera u otra fuente de humedad hasta que el ventilador se encienda.
- Repita los pasos anteriores si es necesario.

### AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

El ventilador con sensor de humedad tiene un "TEMPORIZADOR" que se puede ajustar de 5 a 60 minutos (establecido en fábrica a 20 minutos). Este "TEMPORIZADOR" controla el tiempo en que el ventilador permanece encendido (a) después de que el sensor deja de detectar un aumento en la humedad y el nivel de humedad es menor del punto de referencia ajustable por el usuario, o (b) después de haberlo energizado al ciclar el conmutador de alimentación

Para ajustar el "TEMPORIZADOR":

- 1. Desconecte la energía en la entrada de
- 2. A través de la rejilla, localice la ranura de destornillador rotulada "TEMPORIZADOR" ("TIMER").
- Usando un destornillador pequeño de hoja plana, gire cuidadosamente el ajuste "TEMPORIZADOR" hasta el ajuste deseado (de 5 a 60 minutos).
- 4. Revise la operación ciclando el conmutador de alimentación de acuerdo con las instrucciones contenidas en la sección "MANUAL CON TIEMPO DE APAGADO" o al encender una fuente de humedad hasta que el ventilador se
- Luego apague la fuente de la humedad y mida el tiempo de operación de la unidad.
- 6. Repita los pasos anteriores si es necesario.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

Para lograr un funcionamiento silencioso y eficiente como también larga vida y una apariencia atractiva del producto, baje o retire la reiilla v aspire el interior de la unidad con el accesorio del cepillo para sacudir polvo.

El motor está permanentemente lubricado y nunca necesitará aceite. Si los cojinetes del motor están haciendo ruido excesivo o inusitado. reemplace el motor con el motor de servicio exacto. También debe reemplazar el impulsor.


### LIMPIEZA DEL SENSOR

El sensor de humedad está montado en la rejilla. El funcionamiento del sensor será más fiable si se limpia ocasionalmente. Para ello, haga lo siguiente:


- 1. Desconecte la energía en la entrada de
- 2. Quite la rejilla. Limpie el sensor y la rejilla con un paño sacudidor seco o un cepillo de dientes limpio, o aspírelos ligeramente. NO USE PAÑOS ABRASIVOS, ALMOHADILLAS DE LANA DE ACERO NI POLVOS ABRASIVOS.
- ¡NO USE sprays limpiadores, solventes ni agua en o cerca del sensor!

Página 6


## **INSTALACIONES TÍPICAS**

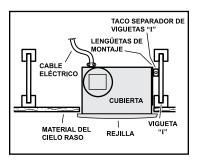


Montaje de la cubierta en viquetas "I".

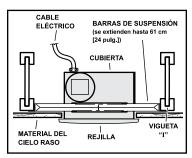


Montaje de la cubierta en cualquier parte entre las <u>viguetas "I"</u> por medio de barras de suspensión.

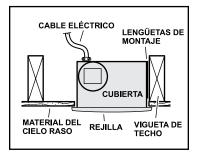


Montaje de cubierta en viguetas.

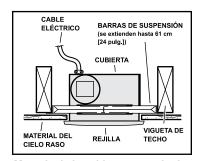

Montaje de la cubierta en cualquier parte entre las <u>viguetas</u> por medio de <u>barras de suspensión</u>.

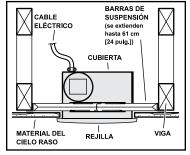

Montaje de la cubierta en cualquier parte entre <u>armaduras</u> por medio de barras de suspensión.

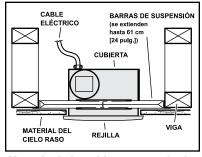


Montaje de la cubierta en cualquier parte entre <u>armaduras</u> por medio de <u>barras de suspensión</u>.

### PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

### 1. Elija el lugar de instalación.

La ubicación de su ventilador con sensor de humedad es muy importante. Siga estos lineamientos para obtener el mejor funcionamiento:

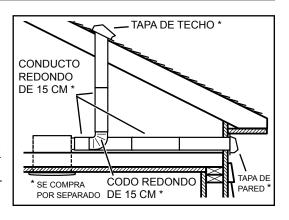

### Coloque la unidad sobre o dentro de una distancia de 1.5 m (5 pies) de la cabeza de la regadera (se requiere un circuito protegido con un GFCI).

- Ubique la unidad lejos de fuentes de calefacción o enfriamiento que puedan afectar los niveles de humedad.
- No la ponga cerca de una ventana. La unidad puede responder a los niveles de humedad del exterior.
- La unidad se debe instalar en el cielo raso para detectar adecuadamente la humedad.
- Ubique la unidad sólo en cielos rasos planos con altura de hasta 3.6 m (12 pies) para obtener una detección adecuada de humedad.
- El ventilador funcionará más eficientemente cuando se ubique en un área en la que se necesite el tramo más corto de conductos posible y un número mínimo de codos.


### 2. Planifique la conexión eléctrica.


- Alimente la unidad con la tensión de línea y el cable eléctrico apropiados. El cable eléctrico debe tenderse primero hacia la caja de interruptores y seguidamente a la unidad (consulte la sección "CONEXIÓN ELÉCTRICA" de la página 3).
- No utilice esta unidad con un control de velocidad porque se podría dañar el sensor.
- La lámpara o la lámpara de noche podría instalarse con un control de movimiento montado en la pared.

# INSTALE LA CUBIERTA Y EL CONDUCTO

### 1a. Instale la cubierta en las viguetas o viguetas "I".

Con alicates, doble las **LENGÜETAS** de la cubierta a un ángulo de 90°. Sostenga la cubierta en su lugar de manera que las lengüetas de la cubierta hagan contacto con la parte inferior de la vigueta. Para el montaje de la cubierta se utilizan cuatro (4) tornillos o clavos. Atornille o clave la cubierta a la vigueta a través de los orificios más bajos de cada brida de montaje, y segui-

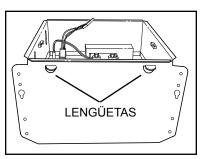

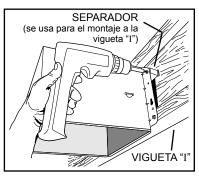


damente a través de los más altos.

NOTA: El montaje en la **VIGUETA "1"** (mostrada) requiere utilizar **SEPARADORES** (incluidos) entre el orificio más alto de cada brida de montaje y la vigueta "1".


Página 7

# 1b.Instale la cubierta en cualquier parte entre las armaduras, viguetas o viguetas "I" por medio de barras de suspensión.

Se proporcionan barras de suspensión deslizantes para facilitar la colocación adecuada de la cubierta en cualquier parte entre la estructura. Estas barras se adaptan a toda clase de estructuras (construcciones de viguetas "I", viguetas estándar y armaduras) y se extienden a un máximo de 61 cm (24 pulg.).

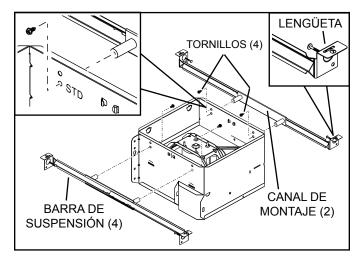

Fije los CANALES DE MONTAJE a la cubierta con los TORNIL-LOS incluidos. Asegúrese de que las LENGÜETAS estén de cara hacia arriba, tal como se muestra. Utilice el conjunto de orificios de montaje del canal (marcados como "STD") para montar la cubierta al ras con la parte inferior de la tablarroca. Utilice el otro conjunto de orificios (sin marca) para montar la cubierta al ras con la parte superior de la tablarroca.

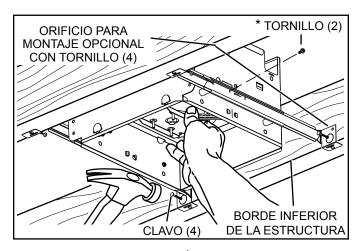

Abra las BARRAS DE SUSPENSIÓN hasta el ancho de la estructura.


Sostenga el ventilador en su sitio envolviendo las lengüetas de la barra de suspensión alrededor del BORDE INFERIOR DE LA ESTRUCTURA.

CLAVE el ventilador a la estructura o sujételo con tornillos (no incluidos) a través de los ORIFICIOS que están cerca de los clavos.

\* Para lograr un montaje silencioso: Acople y fije las barras de suspensión con TORNILLOS, o doble con un alicate los canales de montaje bien justos alrededor de las barras de suspensión.


### Acople el conectador del regulador de tiro/conducto.

Conecte a presión el conectador del regulador de tiro/conducto en la cubierta. Asegúrese de que el conector esté al ras con la parte superior de la cubierta y que la aleta del regulador caiga cerrada.

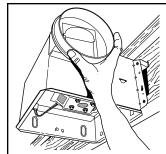

### Instale el conducto redondo de 15 cm (6 pulg.)

Conecte el conducto redondo de 15 cm (6 pulg.) al conector del regulador/conducto. Extienda el conducto hacia una tapa de techo o tapa de pared. Encinte todas las conexiones de los conductos para fijarlas y hacerlas herméticas al aire.

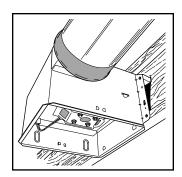

## **CONEXIÓN ELÉCTRICA**

OPCIÓN DE CONEXIÓN n.º 1: Permite que el ventilador funcione en modo automático o en el modo manual (para el control del olor) al ciclar el conmutador de ENCENDIDO/APAGADO.

MODELO 66V/66W, P66V/P66W
CONTROL DE 3 FUNCIONES (SE COMPRA POR SEPARADO)

LÁMPARA (ENCENDIDO/APAGADO)

LÁMPARA DE (ENCENDIDO/APAGADO)

VENTILADOR (AUTO/APAGADO)

VENTILADOR (AUTO/APAGADO)

VENTILADOR (AUTO/APAGADO)

DE TIERRA BLANCO

DE TIERRA BLANCO

DE TIERRA BLANCO

DE TIERRA TIERRA

LONMITADOR

LONMITADOR

ROJO


LÁMPARA DE LONTROL DE BLANCO

DE TIERRA

LONMITADOR

UNIDAD

UNIDAD

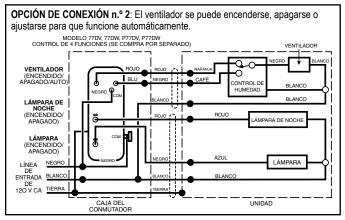

### Conecte los cables eléctricos.

Extienda el cableado de la casa de 120 V CA al lugar de la instalación. Utilice una conexión aprobada por UL para afianzar el cableado de la casa a la placa de cableado. Conecte los cables tal como se ilustra en los diagramas de cableado.

Página 8

# NuTone


### **INSTALE LA REJILLA**

### 6. Termine el cielo raso.

Instale el material del cielo raso. Recorte alrededor de la cubierta.


### 7. Conecte el cableado.

Enchufe las conexiones en los receptáculos adecuados.

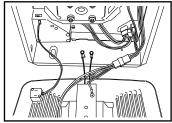


# 8. Acople la rejilla a la cubierta.

Apriete los resortes de la rejilla e insértelos en las ranuras que se encuentran a cada lado de la cubierta.

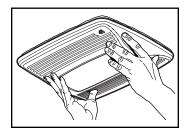


Empuje la rejilla contra el cielo raso.

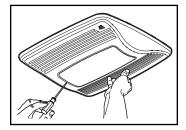

### Quite la lente de la lámpara.


Con cuidado, inserte un destornillador plano pequeño entre la rejilla y la lente. Haga palanca con el destornillador y saque la lente.

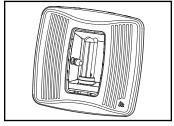

### 11. Instale las bombillas.

Inserte la bombilla fluorescente (suministrada) en su receptáculo. Compre una bombilla incandescente para lámpara de noche (de 4 watts) y atorníllela a su receptáculo. Vuelva a colocar la lente.

## PIEZAS DE REPUESTO

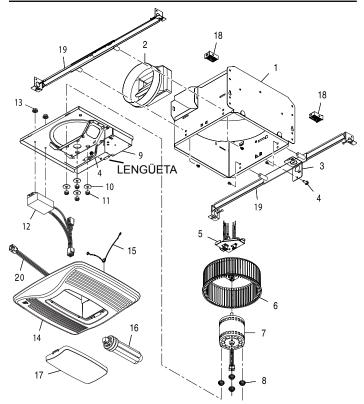

Se pueden hacer los pedidos de las piezas de repuesto en nuestro sitio web. Le rogamos visitarnos a www.nutone.com

### NOTA DE SERVICIO

Para desmontar el conjunto del ventilador: Desenchufe el motor (7). Saque el tornillo (4) de la brida de la placa del motor (9). Localice la LENGÜETA única de la placa del motor (se encuentra junto al receptáculo). Empuje hacia arriba cerca de la lengüeta del palcaca del motor al mismo tiempo que empuja hacia afuera el costado de la cubierta. O bien, introduzca un destornillador de punta recta en la ranura de la cubierta (junto a la lengüeta) y gire el destornillador.

# **GARANTÍA**

#### GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS DE NUTONE

NuTone garantiza al consumidor comprador original de sus productos que tales productos estarán libres de defectos en materiales o mano de obra durante un período de tres años a partir de la fecha de la compra original. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS (PERO SIN LIMITARSE A) GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Durante este período de tres años, NuTone, a su criterio, reparará o reemplazará, sin cargo alguno, cualquier pieza o producto que se encuentre defectuoso bajo condiciones normales de uso y servicio.

ESTA GARANTÍA NO SE EXTIENDE A ARRANCADORES NI A TUBOS DE LAS LÁMPARAS FLUORES-CENTES. Esta garantía no cubre (a) mantenimiento y servicio normales ni (b) ningún producto o piezas que se hayan sometido a uso inadecuado, negligencia, accidente, mantenimiento o reparación inadecuada (no hecha por NuTone), instalación incorrecta o instalación que vaya en contravención de las instrucciones de instalación recomendadas.

La duración de una garantía implícita se limita al período de tres años como se especifica para la garantía explícita. Algunos estados no permiten la limitación de la duración de una garantía implícita, de manera que las limitaciones antedichas pueden no aplicar a usted.

LA OBLIGACIÓN DE NUTORE DE REPARAR O REEMPLAZAR, A OPCIÓN DE NUTONE, SERÁ EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTÍA. NUTONE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, RESULTANTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE, O EN RELACIÓN CON, EL USO O RENDIMIENTO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o resultantes, de manera que es posible que la limitación antericha por su raso.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que podrían variar entre los estados. Esta garantía sustituye a todas las garantías anteriores.

Para tener derecho al servicio de la garantía, usted debe (a) notificar a NuTone a la dirección y número de teléfono que aparecen abajo, (b) proporcionar el número de modelo y la identificación de la pieza y (c) describir la naturaleza de cualquier defecto en el producto o pieza. En el momento de solicitar el servicio de la garantía, debe presentar comprobante de la fecha de la compra original.

NuTone, Inc., 4820 Red Bank Road, Cincinnati, OH 45227 (1-800-543-8687)

Clave n.º	Pieza n.º	Descripción
		•
1 2	97016466 97016450	Cubierta
3	98010102	Conector de conductor, 15 cm (6 pulg.) Placa de cableado
4	99170245	Tornillo n.º 8-18 x 0.375 (se requieren 2)
5	97017086	Conjunto del panel de cableado/arnés
6	99020284	Rueda del ventilador
7	99080580	Motor
8	99100491	Aislador (se requieren 4)
9	97017083	Placa de motor y conjunto de control
10	99250959	Arandela n.º 8 (se requieren 4)
11	99260558	Tuerca hexagonal de seguridad
		n.º 8-32 (se requieren 4)
*	97017088	Conjunto del ventilador (incluye claves n.º 6 a 11)
12	97016864	Conjunto de reactancia
13	99260423	Tuerca hexagonal n.º 8-32 (se requieren 2)
14	97016967	Conjunto de la rejilla (incluye las piezas
		de clave n.º 15, 17 y 20)
15	99140199	Resorte de la rejilla (se requieren 2)
16	97016888	Bombilla fluorescente, 42 watts
17	99111345	Lente
18	99111293	Separador (se suministran 2)
19	QTNHB1	Juego de barra de suspensión
20	99271344	Arnés de cables del sensor

Al hacer el pedido de una pieza de servicio se debe especificar el número de la pieza (no el número de la clave). 99043590B